

# **Терморегулятор**

для работы в составе системы

«Умное отопление»

**Модель TP-09M**

Инструкция по эксплуатации

Паспорт

Производитель: ООО «Завод ЭргоЛайт»

Россия, г. Томск

### Особенности терморегулятора:

- умеет подсчитывать потребление (показывает в ЛК)
- содержит датчик освещенности – в вечернее время снижает свою яркость, чтобы не раздражать глаза ярким индикатором
- может работать сразу по датчику пола и воздуха (пункт 7.8)
- может работать без датчика температуры – по встроенному таймеру (пункт 5.4).
- отключит нагрев при перегреве терморегулятора, если была подключена слишком большая нагрузка или плохо затянуты подводящие провода (пункт 4).

## Содержание

Система «Умное отопление»

Техническая поддержка

1. Назначение	3
2. Комплектация	3
3. Монтаж	4
4. Защита от перегрева самого терморегулятора	5
5. Включение и проверка работы терморегулятора	6
5.1. Включение терморегулятора	7
5.2. Выключение терморегулятора	8
5.3. Изменение заданной температуры	8
5.4. Если оторвался датчик температуры? Изменение времени нагрева в режиме работы по таймеру (мигает Pr и число)	9
5.5. Сниженная яркость индикатора	11
6. Просмотр всех настроек терморегулятора	11
6.1 Режим просмотра настроек. Гистерезис	11

6.2 Режим просмотра настроек. Выбранный датчик температуры	12
6.3. Режим просмотра настроек. Температура отсечки датчика пола	13
6.4. Режим просмотра настроек. Температура перегрева терморегулятора	13
7. Часто задаваемые вопросы	15
7.1. На индикаторе мигает Pr и число. Что это значит?	15
7.2. Как переключить работу на датчик воздуха	16
7.3. Как переключить терморегулятор на датчик пола	16
7.4. Как переключить терморегулятор на работу по датчику воздуха с ограничением температуры пола	16
7.5. Не нажимаются кнопки. Мигает индикатор	16
7.6. Как заблокировать и разблокировать кнопки терморегулятора от случайного нажатия (от детей)	16
7.7. Как посмотреть расход электроэнергии и посчитать затраты на отопление	17

---

7.8. Как работает терморегулятор по двум датчикам температуры (режим Sn 3)	20
7.9. На индикаторе горит Ег и число от 1 до 6	21
8. Сброс к заводским настройкам	25
Паспорт изделия. Гарантийные обязательства	26
Сведения о производителе и торговой организации	32

### **Система «Умное отопление»**

Система предназначена для управления электрическим отоплением загородного дома. У каждого пользователя на сайте [lk.umnoe-otoplenie.ru](http://lk.umnoe-otoplenie.ru) (или [umnoeotoplenie.pf](http://umnoeotoplenie.pf)) создается личный кабинет (ЛК) для управления отоплением в каждом помещении.

Мозгом системы является блок TP-100. Он монтируется в шкафу вместе с автоматами, отключающими отопление. В помещениях устанавливаются терморегуляторы TP-01M или TP-09M. Каждый терморегулятор соединяется с блоком TP-100 двухпроводной линией управления.

Когда пользователь в ЛК меняет температуру в какой-либо комнате, блок TP-100 принимает эти данные и передает в терморегуляторы.

### **Техническая поддержка**

**Ответы на все вопросы по терморегулятору и системе в целом можно получить по тел. и WhatsApp технической поддержки +7-923-402-33-03.**

### **1. Назначение**


Терморегулятор предназначен для ручного и удаленного управления системой электрического обогрева: электрическим «теплым полом», электро-водяным теплым полом, настенными и напольными обогревателями, потолочным инфракрасным отоплением.

## 2. Комплектация

- терморегулятор ТР-09М с датчиком воздуха – 1 шт.
- паспорт-инструкция – 1 шт.
- температурный датчик пола на проводе 3 м – 1 шт.
- коробка упаковочная – 1 шт.

## 3. Монтаж

- 1) выберите место расположения терморегулятора
- 2) отключите питание подводящих проводов.
- 3) снимите лицевую панель, выкрутив снизу винт
- 4) подключите провода питания, греющего элемента, проводов управления и датчика температуры в соответствии со схемой на обратной стороне терморегулятора.
- 5) установите терморегулятор в монтажный стакан, либо на стену, закрутив монтажные саморезы.
- 6) установите лицевую панель изделия на место.

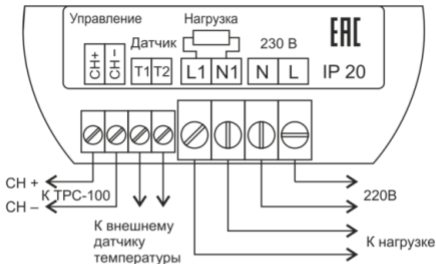

В терморегуляторе установлены клеммные колодки типа «Микролифт». Макс. сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup>. Перед установкой провода выкрутить винт до упора против часовой стрелки, вставить провод в колодку и закрутить винт до упора по часовой стрелке.



#### **4. Защита от перегрева самого терморегулятора**

Терморегулятор снабжен тепловой защитой от чрезмерной нагрузки и некачественного монтажа.


На плате терморегулятора рядом с клеммными колодками расположен миниатюрный датчик перегрева платы. Если к терморегулятору будет подключена нагрузка больше 3,5 кВт или плохо затянуты провода в клеммных колодках, то плата начнет греться. Подробнее пункт 7.9 - ошибка **Ег Б**.

#### **5. Включение и проверка работы терморегулятора**

Подайте питание на терморегулятор. На индикаторе по кругу пробежит заставка и он выключится.

##### **5.1. Включение терморегулятора**

Коротко нажмите кнопку питания. Терморегулятор включится, и будет отображать постоянно текущую температуру выносного датчика температуры.

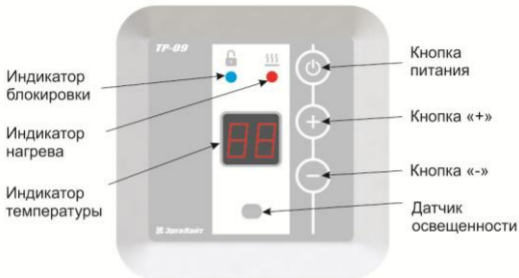

Если кнопка «Питание» не нажимается, а мигает синий индикатор с «замком» - терморегулятор заблокирован. Как разблокировать, см. пункт 7.6.

Если на индикаторе горит **Er** и число, см. пункт 7.9.

Если горит **Pr** и **2**, это значит, что к терморегулятору не подключен датчик температуры и терморегулятор работает по таймеру. (см. пункт 5.4).

### **5.2. Выключение терморегулятора**

Коротко нажмите кнопку «Питание». Все индикаторы погаснут. Нагрев отключится. Заблокировать кнопки от случайного включения можно только через ЛК.

### **5.3. Изменение заданной температуры**

Например, нужно установить 25°C.

- 1) нажмите кнопку «+». Индикатор замигает и покажет установленную температуру.
- 2) кнопками «+» и «-» установите нужную температуру.
- 3) нажмите «Питание» для выхода или подождите 5 секунд. Индикатор перестанет мигать и снова будет отображать температуру датчика.

Если заданная температура была выше температуры датчика, то терморегулятор щелкнет реле и включит нагрев. Загорится красный индикатор нагрева.

Когда температура датчика станет выше заданной на 1°, нагрев выключится и погаснет индикатор нагрева. Как только температура датчика опустится ниже заданной на 1°, нагрев снова включится.

#### **5.4. Если оторвался датчик температуры? Изменение времени нагрева в режиме работы по таймеру (мигает *Pr* и число)**

Если оторвался датчик температуры, по которому производился контроль нагрева, то блок управления TP-100 автоматически переведет терморегулятор в режим работы по таймеру. Если на индикаторе мигают *Pr* и число, например, **2**, это означает, что терморегулятор работает без температурного датчика по таймеру. Он

включает нагрев на 2 минуты из 10 минут (т.е. остывать будет 8 минут). Менять эти параметры можно только удаленно из ЛК. В ЛК вместо температуры будет указываться время работы в % от 10 минут.

	<i>10%</i>	<i>20%</i>	<i>30%</i>	<i>40%</i>
Нагрев	1	2	3	4
Остывание	9	8	7	6

После включения данного режима сначала идет период остывания, а затем – нагрева.

Подобрать нужную температуру можно только экспериментально, начиная с 2 минут. Если температура недостаточная, рекомендуется увеличивать значение на одну минуту не чаще одного раза в час. Максимальное время нагрева – 5 минут из 10 минут.

## **5.5. Сниженная яркость индикатора**

Терморегулятор после последнего нажатия на кнопку через 10 секунд автоматически снизит яркость своего индикатора, чтобы не раздражать глаза.

## **6. Просмотр всех настроек терморегулятора**

Нужно войти в настройки. Для этого нажать и удерживать 5 секунд кнопку «Питание». Индикатор будет мигать. Изменять любые настройки можно только из ЛК. На терморегуляторе можно их только просматривать.

### **6.1. Режим просмотра настроек. Гистерезис**

На индикаторе отображается выставленное значение гистерезиса. Диапазон регулирования: от 0,5° до 5°.

Для просмотра следующего параметра коротко нажать кнопку «Питание».

Для выхода из настроек нажать и удерживать 5 сек кнопку «Питание»

## 6.2. Режим просмотра настроек. Выбранный датчика температуры, по которому работает терморегулятор.

Изменить выбранный датчик температуры может только специалист технической поддержки. См. тел. в разделе «Техническая поддержка».

Мигает **Sn** и **1** – выбран внешний датчик пола (подключается к клеммам T1 и T2 терморегулятора).

Мигает **Sn** и **2** – выбран датчик температуры воздуха (под крышкой терморегулятора на белом проводке)

Мигает **Sn** и **3** – выбрана работа по датчику воздуха с ограничением температуры датчика пола.

Если выбранный датчик отсутствует, терморегулятор будет работать по таймеру. (см. пункт 5.4).

Для просмотра след. параметра нажать «Питание».

### **6.3. Режим просмотра настроек. Температура отсеки датчика пола**

Изменить температуру отсеки может только специалист технической поддержки. См. тел. в разделе «Техническая поддержка».

Отображается только для режима **Sn 3** (по двум датчикам). По умолчанию установлено 30°. Подробнее про работу по двум датчикам см. пункт 7.8.

Для выхода из настройки нажать и удерживать 5 сек «Питание»

### **6.4. Режим просмотра настроек. Температура перегрева**

Изменить температуру перегрева может только специалист технической поддержки. См. тел. в разделе «Техническая поддержка».

---



В случае, если на любом из датчиков температуры (пола и воздуха) значение температуры превысит заданное значение перегрева (55 градусов о умолчанию), то терморегулятор прекратит нагрев и покажет на индикаторе номер ошибки:

**Er 4** – перегрев датчика пола

**Er 5** – перегрев датчика воздуха

**Er 6** – перегрев платы терморегулятора

Это был последний параметр. Для выхода коротко нажать кнопку «Питание».

## **7. Часто задаваемые вопросы.**

### **7.1. На индикаторе мигает *Pr* и число. Что это значит?**

Это значит, что терморегулятор работает не по датчику температуры, а по таймеру. Подробнее - пункт 5.4.

**7.2. Как переключить терморегулятор на датчик воздуха.** См. пункт 6.2.

**7.3. Как переключить терморегулятор на датчик пола.** См. пункт 6.2.

**7.4. Как переключить терморегулятор на работу по датчику воздуха с ограничением температуры датчика пола.**

См. пункт 6.2 и 7.8.

**7.5. Не нажимаются кнопки. Мигает индикатор блокировки. Что делать?** См. следующий пункт.

**7.6. Как заблокировать и разблокировать кнопки терморегулятора от случайного нажатия (от детей)**

Если горит индикатор блокировки, а при нажатии на любую кнопку он начинает мигать, то терморегулятор заблокирован. Заблокировать и разблокировать терморегулятор можно только из ЛК.

### **7.7. Как посмотреть расход электроэнергии и посчитать затраты на отопление.**

Это можно посмотреть в личном кабинете (ЛК) в разделе меню «Потребление».

### **7.8. Как работает терморегулятор по двум датчикам температуры (режим *5л Э*).**

Изменить тип датчика температуры может только специалист технической поддержки. См. тел. в разделе «Техническая поддержка».

Если дом обогревается электрическими теплыми полами как основным отоплением, то для клиента важна температура воздуха, а не пола. Идеально было бы поддерживать заданную температуру воздуха, а температуру пола ограничивать определенным значением, чтобы было комфортно ногам.

Данный терморегулятор так и работает. Задается температура отсеки датчика пола (пункт 6.3) и требуемая температура в помещении (пункт 5.3). Терморегулятор будет включать и отключать нагрев, поддерживая пол на уровне температуры отсеки и будет отключать пол при достижении заданной температуры воздуха. А как только температура воздуха опустится на 1°C, пол снова будет греться до температуры отсеки.

**7.9. На индикаторе отображается *E<sub>r</sub>* и число от 1 до 6.**

<b>«<i>E<sub>r</sub></i> 1</b> . Отсутствует или неисправен датчик пола	
<b>Без вызова мастера</b>	Терморегулятор работает в автономном режиме (не подключен к блоку TP-100). Подключить терморегулятор к блоку TP-100 и терморегулятор автоматически перейдет на работу по таймеру (см. п. 5.4). В дальнейшем вызвать мастера для выяснения причины, почему оторвался датчика температуры.

С вызовом мастера	<p>Обесточить терморегулятор. Открутить, терморегулятор и проверить провода в клеммах T1 и T2 на обрыв.</p> <p>Если снова показывает ошибку <b>Er 1</b>, отключить провода датчика от клемм T1 и T2. Измерить мультиметром сопротивление между проводами датчика. Если сопротивление вне диапазона 1 кОм-200кОм, заменить датчик либо переключить терморегулятор на работу по таймеру (п. 6.4).</p>
<b>«Er 2.</b> Отсутствует или неисправен датчик воздуха	
Без вызова мастера	<p>режиме (не подключен к блоку TP-100). Подключить терморегулятор к блоку TP-100 и терморегулятор автоматически перейдет на работу по таймеру (см. п. 5.4). В дальнейшем вызвать мастера для выяснения причины, почему оторвался датчика температуры.</p>

С вызовом мастера	Обесточить терморегулятор. Снять крышку и проверить, не оторвался ли от платы белый провод датчика температуры. Если не оторвался, то терморегулятор нужно заменить. Если оторвался провод, то припаять и снова включить. Если не помогло, терморегулятор нужно заменить.
« <b>Ег 3.</b> Отсутствует/неисправен датчик перегрева платы	
С мастером	Заменить терморегулятор.
« <b>Ег 4.</b> Перегрев датчика пола.	
Без мастера	Обесточить терморегулятор, вызвать мастера.

С вызовом мастера	<p>Проверить провода, подключенные к терморегулятору на предмет замыкания между собой. Заменить датчик пола. Включить терморегулятор и подождать, пока пол нагреется.</p> <p>Если не будет перегрева, значит был неисправен датчик температуры пола.</p> <p>Если снова идет перегрев пола, значит другая проблема: некачественный монтаж проводов, неисправность терморегулятора, и т.д.</p>
<b>«Er 5. Перегрев датчика воздуха.</b>	
Без мастера	Обесточить терморегулятор
С мастером	Заменить терморегулятор



<p>«<b>Ег Б.</b> Перегрев платы терморегулятора. На плате рядом с клеммными колодками расположен миниатюрный датчик перегрева платы. Данная ошибка показывается, если датчик нагревается выше +55°C.</p>	
Без мастера	Обесточить терморегулятор, вызвать мастера.
С вызовом мастера	<p>Причины может быть две:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) к терморегулятору подключена нагрузка выше 3,5 кВт, что привело к протеканию чрезмерного тока и вызвало перегрев токоведущих дорожек на плате и самой платы.</li><li>2) плохо прикручены провода к клеммным колодкам, что вызвало сильный нагрев места плохого контакта. Проверить подсоединение проводов к клеммным колодкам терморегулятора.</li></ol>

## 8. Сброс к заводским настройкам.

Заводские настройки:

Выбрана работа по датчику пола, установлена температура 20°C, установлена температура отсечки 30°C, включен автоматический переход на работу по таймеру при неисправности или отсутствию датчика температуры

Порядок сброса к заводским настройкам:

1. Отключить питание терморегулятора
2. Нажать и удерживать кнопку «Питание»
3. Не отпуская кнопку «Питание», подать напряжение на терморегулятор. На терморегуляторе на секунду появится «CL» и он выключится. Терморегулятор перешел к заводским настройкам.

## Паспорт изделия

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ

#### 1.1. Назначение

Терморегулятор предназначен для автоматического поддержания заданной температуры пола путём включения/выключения нагрузки (греющего кабеля или другого нагревательного элемента системы отопления) в зависимости от показаний датчика температуры.

По классификации ГОСТ IEC 60730-1-2011, ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 терморегулятор относится к:

- однополюсным выключателям по способу соединения;
- защищенным выключателям по степени защиты от электрического тока;
- обычным (небрызгозащищенным) выключателям по степени защиты от проникновения воды.

Терморегулятор должен эксплуатироваться в стационарных условиях согласно ГОСТ 15150, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3.1, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С, относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при

температуре плюс 25 °С, давлении от 84 кПа до 106,7 кПа, (630 - 800 мм рт. ст.).

Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

1.2. Обозначение терморегулятора: Терморегулятор ТР-09М.  
ТУ 26.51.70.190 -001-41614903-2019.

## **2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Терморегулятор состоит из блока управления, корпуса, лицевой панели и термодатчика с проводом.

2.1. Терморегулятор устанавливают в монтажной коробке с внутренним диаметром  $72^{+0,2}$  мм и глубиной (38 – 40) мм.

2.2. В качестве нагрузки можно использовать греющий кабель или другой нагревательный элемент мощностью до 3,5 кВт.

2.3. По требованиям электромагнитной совместимости терморегулятор соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 (ГОСТ Р 30804.6.1, ГОСТ Р 30804.6.3).

2.4. Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Тип монтажа	Встраиваемый/накладной
Диапазон напряжений электропитания	187-250 В перем. тока, 50 Гц
Потребляемая мощность без нагрузки	0,3 В·А
Максимальный ток нагрузки	16 А
Макс. мощность нагрузки	3,5 кВт
Коммутирующий элемент	Электромагнитное реле
Диапазон регулирования	0...+50°C
Гистерезис	Регулируемый через 0,5°C От 0,5°C до 5°C
Датчик пола	Vishay NTC 10 кОм (при 25 °C)
Габаритные размеры терморегулятора *	Не более 80 x 80 x 45 мм
Вес, с датчиком и инструкцией в упаковке	Не более 200 г
Габаритные размеры упаковки	Не более 82x82x76 мм

Примечание: \* - потребляемая электрическая мощность, габаритные размеры и масса по согласованию с заказчиком могут быть изменены.

2.5. По требованиям безопасности низковольтного напряжения соответствует требованиям TP TC 004/2011.

2.6. Основные технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60730-1-2011, ГОСТ IEC 60730-2-9-2011.

### **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Терморегулятор TP-09M	1
2	Термодатчик AS-10	1 или 2
3	Паспорт и руководство по эксплуатации	1
4	Тара индивидуальная	1

### **4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ**

4.1. Средний срок службы терморегулятора - не менее 7 лет.

4.2. Условия хранения терморегулятора в части воздействия климатических факторов 2 по ГОСТ 15150.

4.3. Терморегулятор необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении терморегулятора необходимо обеспечить его сохранность, комплектность и товарный вид. Не допускается хранение терморегулятора в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессивных паров и газов.

4.4. Срок хранения терморегулятора не должен превышать 12 месяцев при хранении в крытых помещениях в условиях, исключающих контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов.

4.5. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации.

### **5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1. Изготовитель гарантирует работу изделия и соответствие изделия техническим требованиям в течение гарантийного срока при условии соблюдения указаний по установке и эксплуатации.

---

5.2. Гарантийный срок эксплуатации – **2 года** с даты продажи.

При заключении договора на абонентское обслуживание «Умное отопление» гарантия – бессрочная.

5.3. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении брака, произошедшего по вине изготовителя при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

## **6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

6.1. Вышедшие из строя терморегуляторы и их части не представляют опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды в процессе эксплуатации и после окончания срока службы. Терморегулятор не содержит драгоценных и токсичных материалов.

6.2. После окончания срока эксплуатации терморегулятор должен утилизироваться на полигоне твердых бытовых отходов.

## **7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**



Продукция сертифицирована в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.



**8. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Завод ЭргоЛайт».

634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 101А, оф. 423.

Тел. (3822) 22-56-30. E-mail: office@ergolight.ru

Отдел продаж: 8 923 410 33 03, 8 923 410 35 03.

Сайт в Интернет: [www.ergolight.ru](http://www.ergolight.ru)

Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп изготовителя

**9. СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**Торговая организация  
  

---

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп торговой организации  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

---